PORTWEST®

Tillverkare: Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland

All information och överensstämmelser för portwest produkter hittar du på

www.portwest.com/declaration

CE0194
CE0321
CE1105

EN355, EN360, EN362, EN353-2, EN795

EG-typkontroll av anmälda organ som är inblandade i konstruktionsstadiet och produktionskontroll utförs av:
INSPEC International Ltd , 56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. **Notified Body : 0194**
SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way Telford Way,Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK **Notified Body : 0321**
CCQS UK Ltd Level 2, 5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK **Notified Body : 1105**

D1

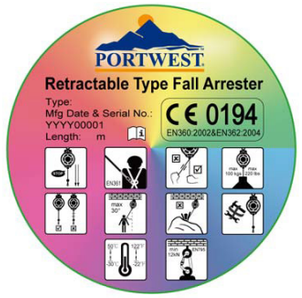

1	Retraktorn fungerar med dynamisk dragning av snodden. Snodden ska blockera och sluta dra ut. Efter att ha släppt snodden ska retraktorn dra i snodden.	6	Denna produkt kan helt hota en persons fall med 100 kg biobyvikt inklusive kläder och verktyg)
2	Använd endast en fullständig kroppssele enligt EN361. Se alltid till att endast den övre dorsa D-ringen märkt med huvudet "A" på hela kroppen sänks ska användas i fallhållningsfästet.	7	Dra Snoddar vertikalt och kontrollera kabel- / bandet.
3	Kontrollera att enheten är ansluten till en fast förankringspunkt som överensstämmer med EN795 som kan motstå upp till 12 kN dragkraft.	8	Kan inte stoppa en sjunkande (pulverformiga eller leriga produkter)
4	Töm inte enheten Reparera inte enheten själv.	9	Under arbetstagarens rörelse är arbetslängdsböjningen från den vertikala linjen upp till 30 ° tillåten.
5	Rekommenderad arbetstemperatur -30 ° C till 50 ° C	10	Lanyarden visar inte något tecken på slitage (tår, fläckar, brott, korrosion, missfärgning etc.)

Vänligen fyll i följande UTRUSTNING MÄRKNING och behåll denna post som referens.		
PRODUKTNAMN: MODELL OCH TYP / IDENTIFIKATION:		
HANDELSNAMN:		SERIENUMMER:
TILLVERKARE: ADRESS:		TEL, FAX, EMAIL OCH HEMSIDA:
TILLVER-KNINGSÅR / LIVSLÄNGD:	INKÖPSDATUM:	DATUM FÖRST I BRUK:
KOMMENTARER:		ANVÄNDARNAMN:
Annan relevant information (t.ex. europeiskt standardnummer):		
Andra komponenter som är lämpliga för användning tillsammans i höstskyddssystemet är:		

PERIODISK UNDERSÖKNING

DATUM	ANLEDNING TILL INRESA (PERIODISK GRANSKNING)	FEL SOM NOTERAS, REPARATIONER UTFÖRDA OCH ANNAN RELEVANT INFORMATION.	NAMN OCH UNDERSKRIFT AV KOMPETENT PERSON	PERIODISK GRANSKNING NÄSTA FÖRFALLODAG

Den personliga skyddsutrustningen ska granskas minst en tolvmånadersperiod av en sammansatt person.

FP3

ANSLUTNINGAR

MODELL:

- FP02
- FP05
- FP30
- FP32
- FP33
- FP35
- FP36
- FP39
- FP40
- FP41
- FP42
- FP48

D2

KARBINER



- Material: Stål
- Belastning: 20 kN
- Öppning: 20mm
- EN362: 2004 / B

DRIFT

Åtgärd 1	Åtgärd 2	Åtgärd 3
Vrider grinden 90 grader.	Tryck in porten inåt för att öppna porten.	Frigöring och porten stängs av automatiskt låst.



SE ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

ANSLUTNINGAR

LÄS SÄRSKILDA INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING AV NÅGON UTRUSTNING
Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425)
EN355: 2002, EN360: 2002, EN362:2004, EN795:2012 och EN353-2:2002

VARNING - ÄR INTE TILLÄTET ATT GÖRA TILLÄGG ELLER MODIFIKATIONER AV ENHETEN.

Denna produkt är en del av ett personligt fallskydd. Användaren måste läsa och följa tillverkarens anvisningar för varje komponent eller del av hela systemet. Dessa instruktioner måste lämnas till användaren av denna utrustning. Användaren måste läsa och förstå dessa instruktioner eller förklara dem för dem innan du använder den här utrustningen. Tillverkarens anvisningar måste följas för korrekt användning och underhåll av denna produkt. Ändringar eller missbruk av denna produkt eller underlåtenhet att följa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
PORTWEST accepterar inte ansvar för fel som är resultatet av produktmissbruk, missbruk, ändring eller modifiering eller fel som beror på att installation, underhåll eller användning av produkten inte överensstämmer med tillverkarens instruktioner.
Det är användarens ansvar att försäkra sig om att de är bekanta med dessa instruktioner, och är utbildade i rätt vård och användning av denna utrustning. Användaren måste också vara medveten om driftsegenskaper, användningsgränser och konsekvenserna av felaktig användning av denna utrustning. Om du har några frågor om användningen, vården eller lämpligheten av denna utrustning för din ansökan, kontakta tillverkaren innan du fortsätter.
När du använder den här utrustningen måste arbetsgivaren ha en räddningsplan och medel för att genomföra den och kommunicera den planen med användare, auktoriserade personer och räddningsaktörer. Ägaren måste se till att en räddningsplan som hanterar eventuella nödsituationer som kan uppstå under arbetet är på plats och att användarna är bekanta med detta.
Det måste finnas tillräckligt med utrymme under arbetaren för att arrestera ett fall innan man träffar marken eller hindren nedan. Det nödvändiga godkännandet är beroende av följande faktorer: förhöjning av förankring, anslutning av delsystemets längd, retardationsavstånd, fritt fallavstånd, arbetarens höjd, rörelse av selefästelementet.
Ett fallskyddssystem består av de illustrerade enskilda komponenterna och får endast användas med testade och godkända komponenter. Ändra eller avsiktligt missbruka denna utrustning. Kontakta tillverkaren när du använder denna utrustning i kombination med komponenter eller delsystem än de som beskrivs i denna bruksanvisning. Vissa delsystem och komponentkombinationer kan störa driften av denna utrustning.

ANVÄNDNING, SYFTE OCH BEGRÄNSNING -

VARNING:
Om en fallskyddare utsätts för stötdämpning, måste det tas bort från driften till följd av fall eller någon annan plötslig chock.

BEGRÄNSNINGAR
Anslut aldrig mer än en person till fallskyddet
Rekommenderad arbetstemperatur = -30 ° C till 50 ° C.
Kravet på förankringsstyrka är 12 kN.
Undvik snoddkontakt med skarpa kanter.
Enheten bör förankras direkt ovanför för att minimera risken för ett svängfall.
Svängfara, vinkel får inte överstiga 30º

VARNING:
Tillåt aldrig att fler än en person i taget ska anslutas till fallhållningsanordningen.

INSTRUKTIONSHANDBOK -

Bristande överensstämmelse med instruktioner för användning av lagringsunderhåll kan skada och / eller ändra utrustningens korrekta funktion.
Denna produkt bör användas av utbildade och / eller kompetenta personer, eller användaren bör övervakas av en utbildad och / eller kompetent person.
Före och efter användning måste fallhöjd förväntas. Användaren måste alltid kontrollera det öppna utrymmet under sig själv för att undvika eventuella konflikter med hinder.
Utrustningen bör inspekteras före varje användning (FÖRE ANVÄNDNING) och grundligare med jämna mellanrum (PERIODIC EXAMINATION). Resultaten av alla detaljerade inspektioner bör registreras och register ska också hållas för användning och underhåll.
Det är att föredra att utfärda ny utrustning för varje användare av PPE så att han / hon kommer att kunna känna till hela sin användarhistorik. Om det behövs ska användaren markera sitt eget namn någonstans på utrustningen för identifiering. Användaren har också ansvaret för att bevara produkten väl.
Öppna inte fallhämmaren eftersom fjädern är spänd. Utrustningen med en infällbar snodd tillverkad av bandet (polyester eller nylon) ska ha en kraft på minst 15 kN, eller tillverkad av ståltråd (stål) ska ha en kraft på minst 12 kN.

INNAN ANVÄNDNING

Före varje användning av personlig skyddsutrustning är det obligatoriskt att utföra en kontroll före användning av utrustningen, för att säkerställa att den är i drift och fungerar korrekt innan den används. Se till att rekommendationerna för användning av var och en av komponenterna uppfylls enligt användaranvisningen.
Det rekommenderas starkt att komponenter som används på systemet kommer från samma tillverkare för att säkerställa produktens tillförlitlighet och prestandakonsistens.
Du måste läsa och förstå, eller ha följande instruktioner förklarad för dig innan du använder den här utrustningen. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada eller dödsfall.
Använd inte personliga fallhållningsanordningar, där kroppen under ett oväntat fall skulle kunna träffa hinder som kan orsaka skador eller vara dödlig för användaren.
Kontrollen före användning består av en visuell och taktil inspektion, som bör utföras före första användningen varje dag.
Innan varje användning inspektera fallhämmaren, inklusive låsfunktionen (dra kraftigt för att testa), retraktionsfunktionen, lanyardtillståndet, funktionen och tillståndet för kontakter, hölje och fästelement, etikettlättlighet och eventuella tecken på fel, skador eller saknade delar.
Kontrollera att alla etiketter är närvarande och är läsbara.
Inspektera förankringsdon för skador, korrosion och korrekt arbetsförhållande.
Hela enheten är i perfekt skick och se till att inga främmande ämnen har kommit in i höljet. Alla synliga monteringsskruvar och nitar är närvarande och ordentligt åtspända.
Anslutningsdonet på hösten på hösten upphör och säkerställer fri rörlighet. Kontrollera om tecken på förvrängning, sprickor, brännskador eller slitna delar och se till att behållaren är stängd.
Kontrollera kontakterna före varje användning. Se till att den är fri från skador, deformiteter eller överdriven slitage eller korrosion. Porten och låsningen ska fungera smidigt, utan problem. Gates måste helt stänga och ingripa nässa av krok.
Om det finns närvarande, inspektera energiabsorberaren för att avgöra om den har aktiverats. Det bör inte finnas några tecken på förlängning. Se till att locket på energiblocket är säkert och inte sönder eller skadat.
Se till att lanyard extrakten är fritt under hela sitt sortiment. Dra kraftigt i snodden för att prova låsning, se till att du har rätt, jämn inbrott.
Kontrollera snodden för skador. Under inga omständigheter ska fallhämmaren användas om lanyardet har någon defekt, dvs brutna eller plana snoddar, skär fibrer eller inte returerar korrekt.
Skulle det alltid råda några tvivel om fortsatt utrustning för utrustning, bör saken hänvisas till en behörig person eller utrustningen ska säljas i karantän eller kasseras.
Användare måste vara medicinskt lämplig för aktiviteter på höjd. Varning, inert suspension i en sele kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

FALLSKYDD NÖDVÄNDIGHETER

Det nödvändiga godkännandet är beroende av typen av anslutande delsystem, förankringsplatsen och lanyardens förlängningsegenskaper. Se till att ankarpunkten är korrekt placerad, för att begränsa risken och höjden på ett fall.
Nödvändigt minimalt utrymme under användarens fötter, för att undvika kollision med konstruktionen eller marken i fallet från en höjd = 3 meter. Med en massa på 100 kg är frigöringen avstånder 2 meter plus ett extra avstånd 1 meter.

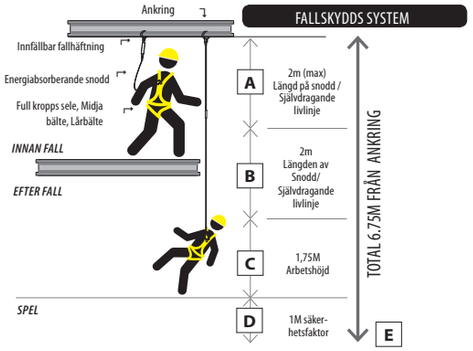

ANVÄNDANDE

- Denna utrustning ska endast användas av utbildade och kompetenta personer. Annars borde användaren vara under direkt övervakning av en utbildad och kompetent person.
- Detta är avgörande för säkerheten att ankaranordningen eller förankringspunkten alltid ska placeras och arbetet utförs på ett sådant sätt att det minskar både fallpotentialen och potentiellt fallavstånd.
- Swing falls kan minimeras genom att arbeta så direkt under förankringen som möjligt. Ett fall från mer än 30º från vertikalt kommer att ge en gungseffekt som kan orsaka skada eller död som en följd av att en obstruktion träffas.
- Låt inte nyckelbandet förlängas under långa perioder medan enheten inte används. Att låta snodden vara helt förlängd under långa perioder kan orsaka för tidig försvagning av retraktionsfjädern.
- Håll alltid snodden ren och fri från torr lera, cement etc. Om du inte gör det kan det resultera i för tidigt låsning och återspolning.
- Det är viktigt att undvika kontakt med kemikalier som kan påverka utrustningen. Dessa inkluderar alla syror och starka kaustiska ämnen. Utrustningen ska tas ur drift om kontakten uppstår eller är till och med misstänkt.
- Om någon skada eller fel upptäcks under drift eller vid omständigheter som kan äventyra säkerheten: **STOPPA OMEDELBART ARBETET PÅGÅR.**

FÖRSIKTIGHET FÖR ANVÄNDNING

Utrustningen kräver regelbunden service för att säkerställa ett säkert och korrekt arbetsförhållande.
Dra kraftigt på snodden för att testa låsning före varje användning. Se till att du har rätt jämn inbrott
Använd inte personliga fallhållningsanordningar där hindren kan sakta ner användaren och förhindra att mekanismen i enheten låser.
Om ett fall inträffar låser enheten och hämtar fallet. All utrustning som utsätts för krafterna för att arrestera ett fall eller uppvisa skador som överensstämmer med effekten av fallskyddsstyrkor måste omedelbart avlägsnas från tjänst.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Användaren måste läsa och följa tillverkarens anvisningar för varje komponent eller del av hela systemet.
Dessa instruktioner måste lämnas till användaren och installatören av denna utrustning. Användaren och installationsprogrammet för denna utrustning måste läsa och förstå dessa instruktioner före användning eller installation. Följ tillverkarens instruktioner för säkerhetsutrustning som används med detta system.
Denna utrustning är avsedd att installeras och användas av personer som har utbildats i korrekt tillämpning och användning.
Ankringspunkter ska så långt som möjligt vara direkt över användaren. Svängfall inträffar när förankringspunkten inte ligger direkt över den punkt där ett fall inträffar.
Undvik att arbeta vid mer än 30 ° från lodrätten. Kraften att slå ett föremål i ett svängfall kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.
Tänk på riskerna med att ansluta och koppla från systemet. Se till att tillräckliga ankarpunkter, landningsplattformar eller andra medel är tillgängliga vid anslutnings- och avstängningspunkter för att möjliggöra säkra övergångar till och från systemet.
Den svagaste delen av de flesta kontakter är porten och lastning mot den bör undvikas. Anslutningarna måste vara fria att röra sig utan störningar. någon begränsning, lastning över en kant eller yttre tryck minskar dess styrka.
Medan den är fäst vid fallhämmaren är arbetaren fritt att röra sig inom rekommenderade arbetsområden vid normala hastigheter. Snodden ska sträcka sig smidigt och dra in utan att tveka.

VARNING:

All utrustning som rekommenderas av PORTWEST ska användas som en del av ett komplett personskyddssystem. Köparen eller användaren väljer att ignorera denna varning är ensam ansvarig för säkerheten för hela systemet. Arbetsgivaren och arbetstagaren inser att alla komponenter i personskyddssystemen är kompatibla med varandra före användning.

ANCHORAGE POINT

Förankringsplatsen måste väljas noggrant för att minska riskerna för svängfel och för att undvika att träffa ett föremål under ett fall.
Ankarpunkten för systemet bör helst placeras över användarens position och ska uppfylla kraven i EN 795-standarden (minsta styrka på 12 kN).

CONNECTORS / EN362

Denna kontakt kan användas med personliga fallskyddssystem som personlig fallhändelse, fasthållning, arbetspositionering, upphängning eller räddningssystem. Användaren måste läsa och förstå tillverkarens anvisningar för varje komponent eller del av hela systemet. Dessa kontakter är konstruerade för att användas endast enligt specifikationen i varje produkts bruksanvisning.

KARBINER

SE DIAGRAM I BÖRJAN AV ANVÄNDARARKET D2

Oblongformad karbinhake har en hög Major axelstyrka. Styrkan hos ett kontaktdon bestäms genom att man applicerar en utåtkraft längs dess längd (huvudaxeln) med användning av två rundmetallstänger.
Åtgärd 1 Vrider grinden 90 grader.
Åtgärd 2 Tryck in porten inåt för att öppna porten.
Åtgärd 3 Frigöring och porten stängs av automatiskt låst.
Klass B betyder Grundanslutning

SVÄNGBAR SNÄPPHAKE:

En lastindikator är placerad i svängningen på snäppkroken. Det svängbara ögat kommer att förlänga och exponera en röd yta när den utsätts för fallande krafter som visas.

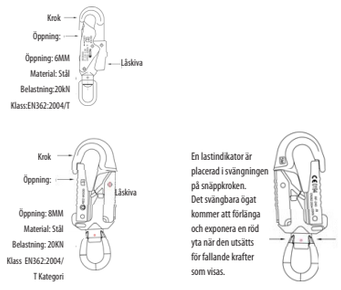

Klass T betyder: Termineringskoppling`

DRIFT

KONTROLLERA DEN SVÄNGBARA SNÄPPKROKEN FÖR ATT VARA SÄKER PÅ ATT DEN FUNGERAR FRITT, LÅSER OCH SVÄNGNINGEN FUNGERAR SMIDIGT.
Åtgärd 1: För att ansluta snäppkroken till anslutningspunkten, tryck in låsmekanismen på baksidan med finger och tryck in på porten med tummen.
Åtgärd 2: När du är placerad runt en anslutningspunkt, släpp porten för att stänga av automatiskt låst.
Åtgärd 3: Kontrollera installationen. Kroken ska helt omsluta anslutningspunkten och vara ordentligt stängd och låst. Kontrollera alltid!

PÅMINNELSE:

Kontakten måste alltid användas när porten är stängd och låst. Styrkan minskar kraftigt om porten är öppen.
Öppna porten och kontrollera att den stänger sig automatiskt när den släpps. Systematiskt verifiera att porten är helt stängd och låst genom att trycka på den med handen.
När den är stängd, har kontakten störst längd längs dess längdaxel. Lastning i någon annan riktning minskar dess styrka.
Kontakten måste kunna röra sig fritt och utan störningar; någon begränsning eller yttre tryck är farligt.
Ändringar eller missbruk av denna produkt eller underlåtenhet att följa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
VARNING: Lossa utrustningen om den visar tecken på nedsatt styrka eller nedsatt funktion. Förstör pensionerad utrustning för att förhindra vidare användning.

UNDERHÅLL, SERVICERING OCH LAGRING

Utrustningen ska lagras och underhållas korrekt och ska spåras tillbaka till tillverkaren eller hans auktoriserade representant. Bra underhåll och lämplig lagring av din PPE kommer att förlänga produktens livslängd samtidigt som du garanterar din säkerhet. Bristande överensstämmelse med instruktioner om lagring och underhåll kan skada eller ändra den korrekta funktionen av dessa produkter. Konsekvenserna av att inte följa dessa instruktioner kan vara grav och allvarliga.

SERVICELIV

Livslängden är svår att förutsäga utan att ta hänsyn till användningsförhållandena. Det beror på intensitet och frekvens av användningen, och på miljön där produkten används. För att förlänga livslängden för denna produkt, var försiktig när du transporterar och använder den. Undvik inverkan och gnugga mot slipande ytor eller skarpa kanter etc.
Dessa produkter försämras långsamt med ålder oavsett användning och denna åldrande accelereras av tunga och dynamiska belastningar.
Vissa miljöfaktorer kommer att påskynda mycket slitage: salt, sand, snö, is, fukt, kemikalier etc. (lista inte uttömmande).

En produkt måste gå i pension när:
- Det har blivit utsatt för ett stort fall (eller belastning).
- Det misslyckas med att skicka inspektion.
- Produkt som visar överdriven slitage eller försämring.
- Du har några tvivel om dess tillförlitlighet.
- Du känner inte till sin fulla användarhistorik.
- När det blir föråldrat på grund av ändringar i lagstiftning, standarder, teknik eller oförenlighet med annan utrustning, etc.

VÅRD

Denna produkt måste alltid skyddas mot extrema temperaturer, mekaniska krafter, kemiska ämnen, skarpa föremål och UV-strålning. Dessa utrustningar kräver inget särskilt underhåll, men det rekommenderas att:
För att behålla produktspårbarhet, ta inte bort några märken eller etiketter. Du måste kontrollera att produktmärkningarna är läsbara under produktens hela livstid.
En överdriven uppbyggnad av smuts, färg etc. kan förhindra att utrustningen fungerar korrekt och i svåra fall försämra produkten till en punkt där den försämras och ska tas bort från drift.
Lämna inte enheten i dåligt väder.

Om du har några frågor angående din produkts skick eller har några tvivel om att du ska komma igång, kontakta tillverkaren.

RENGÖRING & DESINFEKTION

Föroreningar som lera, sand, färg, is, smutsigt vatten etc. kan förhindra att enheten fungerar korrekt. Rengör och torka produkten om det behövs.
Rengör utsidan av dessa enheter regelbundet med en mjuk fuktig trasa utan att använda lösningsmedel, syror eller alkaliska lösningar.
Torka av all yta smuts, lera, damm, etc. med en fuktig svamp. Komplett med svamp med rent vatten och helt torr med en ren trasa.
Smörj inte några delar i enheten.
Metalldelarna torkas med en trasa som är impregnerad med rostskyddande olja.
Dunk ner det inte i vatten eller någon annan vätska som skulle kunna förändra nålstyrkan eller fallhanteringsmekanismen.

PERIODISK IGENOMGÅNG-

Förutom inspektionen före varje användning, åtminstone var 12: e månad, måste en noggrann granskning av apparaten utföras av en behörig inspektör. Denna frekvens kan variera beroende på frekvens och intensitet av användningen. Utföra regelbunden undersökning med jämna mellanrum är avgörande för att säkerställa fortsatt effektivitet och hållbarhet hos enheten, där användarens säkerhet beror. Resultaten av undersökningen kommer att relateras till "EQUIPMENT RECORD" som levereras med varje enhet och som måste åtföljа enheten.
Registrera inspektionsresultatet med följande uppgifter: Typ och modell av utrustning, handelsnamn, serienummer, tillverkarens kontaktuppgifter, tillverkningsår, inköpsdatum, datum för första gången, datum för nästa periodiska inspektion, problem, kommentarer, namn och inspektörens underskrift.

UNDERSÖKNINGSSTEG

Kontrollera hela enheten, inklusive kontakter, fästelement, hölje, etc. Kontrollera hela utrustningen för skador, korrosion eller rost. Leta efter sprickor, böjar eller slitage som kan påverka styrkan och driften av systemet.
- Kontrollera huset för förvrängning; sprickor; eller annan skada.
- Att kroppsselen passar bra och att det inte finns några luckor mellan sektionerna.
- Inspektera fallhämmaren för lösa bultar och böjda eller skadade delar.
- Kontrollera kontakt med syror eller andra kemikalier.
- Dra ut hela längden på snodden för att säkerställa att den inte är skadad.
- Varje komponent med en snitt eller väsentlig nötning ska skrotas.
- Inspektera Webbing:
- Banden måste vara fri från knutar, överdriven nedsmutsning, tung färguppbyggnad och rostfärgning.
- Hela remmen ska vara fri från fläckar, skurna eller brutna fibrer. Kontrollera om slitage,mögel, brännskador, missfärgning etc.
- Leta efter revor i bandet, slitage och skador på grund av användning, värme och kontakt med kemiska produkter mm. Var särskilt försiktig med att kontrollera om trådarna är sneda och lösa eller brutna sömmar.
- Kontrollera sömmar för dragna eller sönder stygn. slitna stygn kan vara en indikation att energiabsorbent-komponenten har belastats och måste tas bort från drift.
- Tillståndet på linan (vid kontrollen ska alltid bära handskar för att undvika risk för laceration med trasiga trådsträngar):
- Kontrollera genom att dra hela längden på snodden och låt den långsamt dra in grundligt din skyddade hand. Låt inte snodden dra in okontrollerad. Om du gör det kan det leda till skador på snodden eller spolfjädern.
- Kontrollera kablarna för skär, kinks, brännskador, trasiga trådar eller trådar, kemisk skada och kraftigt nötning.
- Spruckna eller förvrängda trådtångar kan indikera att snodden har slagit in och måste tas bort från service.
- Inspektion av metallkomponenter:
- Hårdvaran får inte vara skadad, trasig, snedvridd eller ha några skarpa kanter, grenar, sprickor, slitna delar eller korrosion.
- För pläterade komponenter, kontrollera för försämring av skyddet och för tecken på korrosion.
- Kontrollera låsningssystemet på kontakterna, se till att returfjädern fungerar korrekt och att det inte sitter i sidled på spärren i stängt läge. Öppna och släpp porten för att kontrollera att den stänger och låses ordentligt.
- Porten får inte blockeras av främmande materia. Föroreningar som lera, sand, färg, is, smutsigt vatten etc. kan förhindra att låssystemet fungerar.
- Kontrollera låsfunktionen:
- Kontrollera att nyckelbandet drar ut och drar in helt utan tvekan eller slak i linjen.
- Dra snodden ut tillräckligt snabbt för att låsa systemet; Upprepa drift 3-5 gånger för att säkerställa en tillfredsställande funktion.
-
-

MÄRKNINGAR

D1 SE DIAGRAM I BÖRJAN AV ANVÄNDARARKET

1. Retraktorn fungerar med dynamisk dragning av snodden. Snodden ska blockera och sluta dra ut. Efter att ha släppt snodden ska retraktorn dra i snodden.
2. Använd endast en fullständig kroppssele enligt EN361. Se alltid till att endast den övre dorsa D-ringen märkt med huvudet "A" på hela kroppen sänks ska användas i fallhållningsfästet.
3. Kontrollera att enheten är ansluten till en fast förankringspunkt som överensstämmer med EN795 som kan motstå upp till 12 kN dragkraft.
4. Töm inte enheten Reparera inte enheten själv.
5. Rekommenderad arbetstemperatur -30 ° C till 50 ° C
6. Denna produkt kan helt hota en persons fall med 100 kg biobyvikt inklusive kläder och verktyg)
7. Dra Snoddar vertikalt och kontrollera kabel- / bandet.
8. Kan inte stoppa en sjunkande (pulverformiga eller leriga produkter)
9. Under arbetstagarens rörelse är arbetslängdsböjningen från den vertikala linjen upp till 30 ° tillåten.
10. Lanyarden visar inte något tecken på slitage (tår, fläckar, brott, korrosion, missfärgning etc.)

FYLL DET FÖLJANDE UTRUSTNINGSPRODUKTET OCH BEHÅLL DENNA RECORD FÖR REFERENS.
SE DIAGRAM I SLUTET AV HÄFTET

SE